





## 7 POSITIONIERUNG DER KOMPONENTEN IM FAHRZEUG

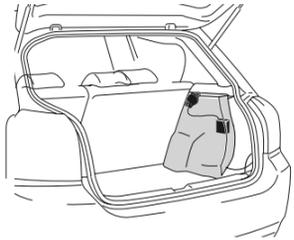


Um Störungen zu vermeiden, bringen Sie das ParkMaster Steuergerät nicht unmittelbar neben dem ParkMaster Lautsprecher und auch nicht in der direkten Umgebung von Fahrzeugleitungen bzw. -steuergeräten an.

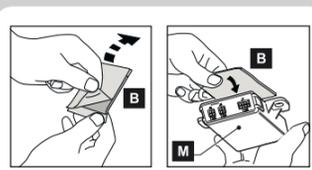

### Steuergerät montieren


Befestigen Sie das Steuergerät mit dem beiliegenden Klebepad („B“), schrauben Sie es danach ggf. noch fest.

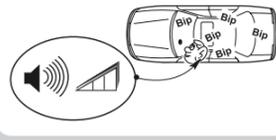

### Positionierung des Lautsprechers

Verbauen Sie den Lautsprecher so, dass der Warnton deutlich zu hören ist.


Die Lautstärke des Lautsprechers kann ggf. noch angepasst werden (s. „Systemeinstellungen“). Eine Anleitung zur Anpassung der Systemeinstellungen finden Sie im Internet unter [www.caratec.de/pdc](http://www.caratec.de/pdc).

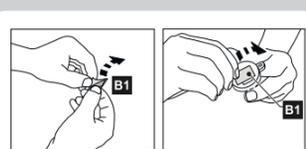

### Lautsprecher montieren


Befestigen Sie den Lautsprecher mit dem beiliegenden Klebepad („B1“).

## 8 ANSCHLÜSSE AM STEUERGERÄT

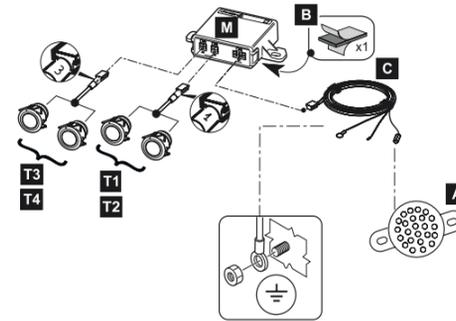

### Sensorleitungen am Steuergerät einstecken


Verbinden Sie die Sensorleitungen mit den Steuergerät. Achten Sie darauf, dass Sie die Leitungen richtig einstecken: Sensorleitung 1 in Buchse J2, Sensorleitung 3 in Buchse J3, Leitungssatz „C“ in Buchse J1.

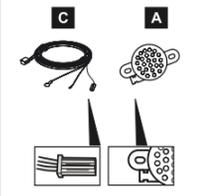

### Lautsprecher anschließen


Verbinden Sie die beiden Stecker. Bitte beachten Sie die Einsteckrichtung.

## 9 RÜCKFAHR SIGNAL

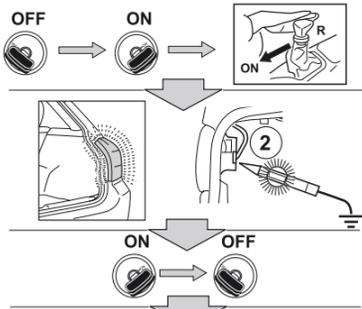


Schalten Sie die Zündung ein und legen Sie den Rückwärtsgang ein um das Rückfahrtsignal (z.B. mit einer Prüflampe) im Fahrzeug ausfindig zu machen.

Schalten Sie anschließend die Zündung aus und verbinden Sie die rote Leitung des ParkMasters mit der Leitung des Rückfahrtsignals im Fahrzeug.

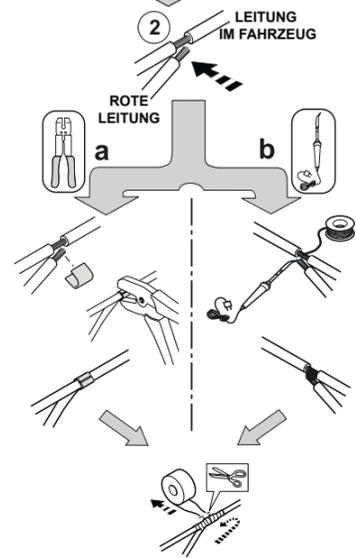

Für eine sichere Verbindung empfehlen wir die Leitungen zu verkrimpen oder zu verlöten. Bitte isolieren Sie die Leitungen anschließend.

## 10 SYSTEMFUNKTION TESTEN

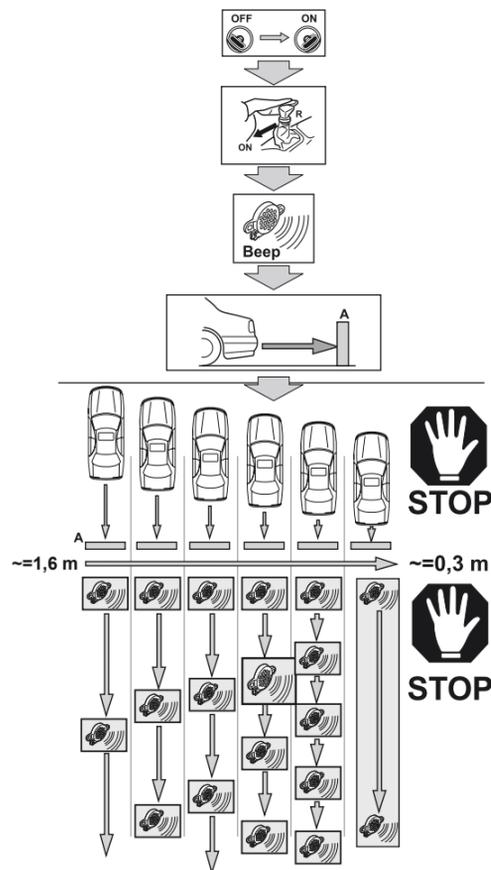

Der ParkMaster ist bereits ab Werk programmiert. Wenn Sie die Abstände der Sensoren entsprechend dieser Anleitung gewählt haben, ist eine Anpassung der Systemeinstellungen nicht erforderlich.

Um die Funktion des ParkMasters zu testen, fahren Sie das Fahrzeug mit einem Abstand von 160 cm an eine Wand. Als Zeichen seiner Aktivität, gibt der ParkMaster ein Signalton von sich.

Nun können Sie den Abstand des Fahrzeuges zur Wand verringern. Je näher Sie der Wand kommen, desto kleiner das Intervall zwischen den Signaltönen.

Ab einem Abstand von weniger als 30 cm zur Wand gibt das System einen Dauerton aus.

Wenn das System nicht ordnungsgemäß funktioniert, passen Sie bitte die Systemeinstellungen an. Eine Anleitung zur Anpassung der Systemeinstellungen finden Sie im Internet unter [www.caratec.de/pdc](http://www.caratec.de/pdc).

## Hinweise zur Bedienung

Der ParkMaster Heck wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch aktiviert. Er wird deaktiviert, wenn der Rückwärtsgang herausgenommen wird.