

Wegfahrsperre

Vodafone Automotive

Bedienungsanleitung

Vodafone
Power to you



1. Wiederstartverhinderung aktivieren

Die DriverCard aktiviert und deaktiviert die Startsperrung automatisch. Wenn sich die DriverCard außerhalb der Reichweite des Fahrzeugs befindet, wird die Sperrung nach einer Minute aktiviert. Sobald die DriverCard in Reichweite des Fahrzeugs kommt, wird die Sperrung wieder abgeschaltet. Wir empfehlen Ihnen, die DriverCard nicht an Ihrem Schlüsselbund zu befestigen. Dadurch bleibt der Schutz aktiv, auch wenn Ihre Autoschlüssel gestohlen werden. Die Startsperrung kann ggf. manuell ausgeschaltet werden, siehe Kapitel 2.

2. Wiederstartverhinderung ohne DriverCard deaktivieren / Notentschärfung


- Öffnen Sie die Tür.
- Vergewissern Sie sich, dass die Zündung ausgeschaltet ist.
- Geben Sie die ersten 2 Ziffern des PIN-Codes ein
- Die LED leuchtet kontinuierlich.
- Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein.
- Das Auto kann nun gestartet werden (innerhalb von max. 60 Sekunden).

PIN-Code eingeben

► Videoanleitung unter pincode.caratec.de



Eingabe des Beispiel-PIN-Codes 1122

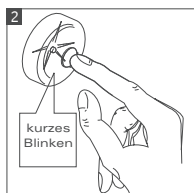


Erste Ziffer des PIN-Codes eingeben.

Taster 1 Mal für die Ziffer 1 drücken



1 x Blinken abwarten

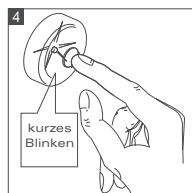

Zweite Ziffer des PIN-Codes eingeben.

Taster 1 Mal für die Ziffer 1 drücken



1 x Blinken abwarten




Dritte Ziffer des PIN-Codes eingeben.

Taster direkt 2 Mal hintereinander für die Ziffer 2 drücken



1 x Blinken abwarten

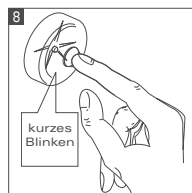

Vierte Ziffer des PIN-Codes eingeben.

Taster direkt 2 Mal hintereinander für die Ziffer 2 drücken

3. Status der DriverCard prüfen

Mit Hilfe der integrierten LED können Sie den Status der DriverCard einfach überprüfen. Wenn die Karte eingeschaltet ist, sendet sie alle 3 Sekunden ihren Identifikationscode und die LED blinkt kurz auf. Wenn Sie die Taste auf der Karte drücken, blinkt die LED hell.

Tun Sie dies nur bei eingeschalteter Zündung oder außerhalb der Reichweite des Fahrzeugs. Wenn die LED der DriverCard nicht blinkt, ist sie ausgeschaltet oder die Batterie ist leer.

4. Ein- und Ausschalten der DriverCard

Um die DriverCard einzuschalten, drücken Sie einmal kurz auf die DriverCard-Taste. Die LED wird aufleuchten. Die Karte ist jetzt eingeschaltet und blinkt alle 3 Sekunden kurz auf.

Es ist möglich, die DriverCard auszuschalten, indem man die Taste auf der Karte mindestens 10 Sekunden lang gedrückt hält. Wenn die Karte ausgeschaltet wird, bleibt die Startverhinderung aktiv.


Wir empfehlen Ihnen, die DriverCard auszuschalten, wenn Sie das Auto für längere Zeit nicht benutzen, zum Beispiel für langes Parken. Auch wenn Sie nur eine DriverCard verwenden.

Wir empfehlen Ihnen, die Ersatzkarte auszuschalten, um die Batterie zu schonen.

5. Austausch der Batterie der DriverCard

Wenn das Signal der DriverCard schwächer wird oder wenn die LED auf der Karte nicht mehr stetig blinkt, muss die interne Batterie ersetzt werden. Bis Sie die Batterie ersetzt haben, kann es sein, dass die automatische Wegfahrsperre aktiv bleibt. In diesen Fällen müssen Sie manuell durch Eingabe des PIN-Codes abschalten. Siehe Kapitel 2. Die DriverCard ist ausgestattet mit einer Knopfzellenbatterie, Typ CR2032.

- Um die Batterie zu ersetzen, öffnen Sie die DriverCard an der angegebenen Stelle.
- Entfernen Sie die alte Batterie, indem Sie sie herausschieben.
- Setzen Sie die neue Batterie ein, ohne die Ober- oder Unterseite zu berühren.
- Achten Sie beim Austausch der Batterie auf die Polarität (+/-).
- Schließen Sie das Gehäuse, indem Sie beide Teile wieder fest zusammendrücken.
- Entsorgen Sie die alte Batterie in einer Batterie-Sammelbox.

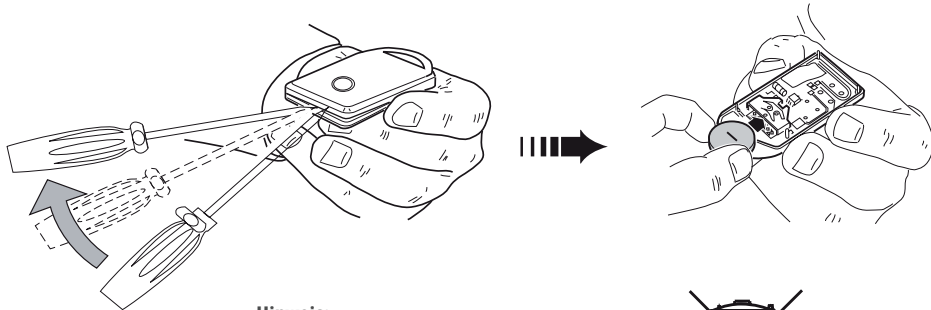

Hinweis:

Die durchschnittliche Batterielebensdauer beträgt ca. ein Jahr. Wir empfehlen diese vorsorglich z. B. bei der Wartung Ihres Fahrzeuges zu erneuern.





Vertrieb in Deutschland und Österreich:



Caratec GmbH
Carl-Bosch-Straße 7
76829 Landau

Telefon 06341 38095-0
www.caratec.de

vodafone.caratec.de