

# Caratec Flex CFA100H Auszug für Fernsehschrank

## Montageanleitung



[www.facebook.de/caratecgmbh](https://www.facebook.de/caratecgmbh)

### Caratec GmbH

Carl-Bosch-Straße 7  
D-76829 Landau

Tel. +49 6341 38095-0  
Fax +49 6341 38095-74

[www.caratec.de](http://www.caratec.de)


Produktinformation

Caratec Flex CFA100H Auszug für Fernsehschrank

Zur Montage in den meisten Wohnmobil-TV-Schränken. Bei vielen Fahrzeugen so einsetzbar, dass sich das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett betrachten lässt. Durch den Auszug lässt sich das TV-Gerät nach Gebrauch sicher und bequem im Schrank verstauen.

- stehend oder hängend montierbar
- ausziehbar, mit Verriegelungstaste
- Halteplatte dreh- und neigbar
- Schienenlänge ausgezogen: ca. 792 mm
- Maße (B x H x L/T): ca. 180 x 85 x 370 mm
- Höhe senkrecht aufgeklappt: 313 mm

Art.-Nr. MC029075

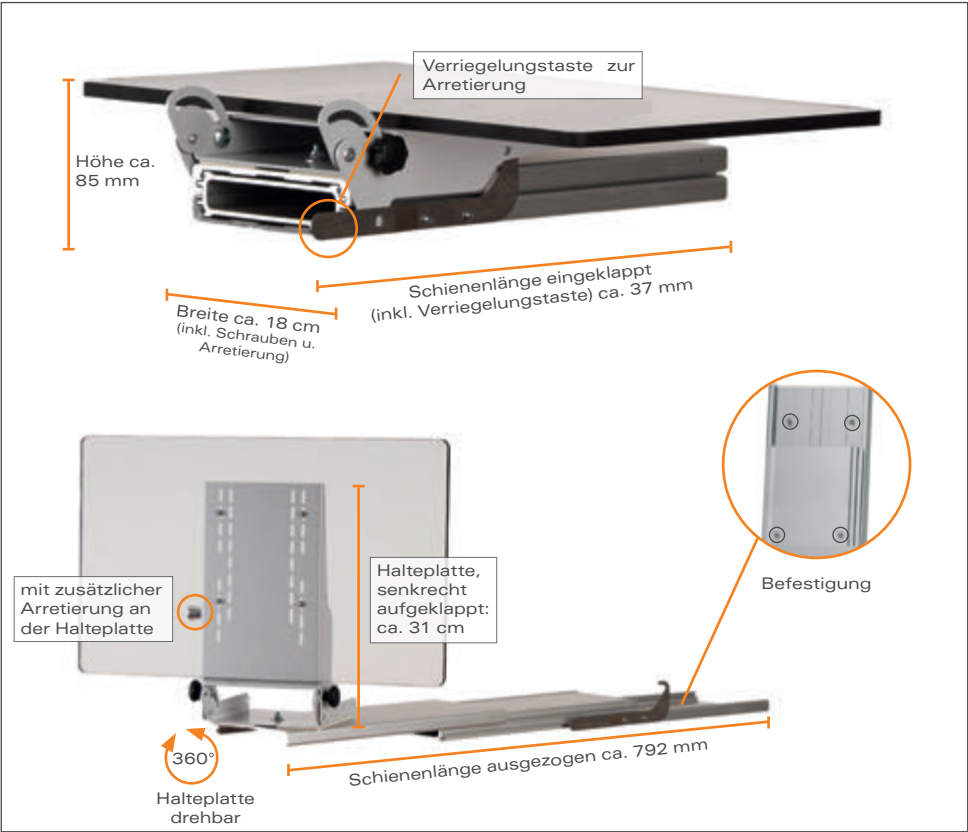

Montagehinweise



| Zur Montage des Halters beachten Sie bitte folgende Punkte: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erforderliche Werkzeuge                                     | Bohrmaschine, Schraubenzieher und Wasserwaage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montage                                                     | <p>Prüfen Sie den Untergrund auf ausreichende Stabilität zur Montage des Halters.</p> <p>Wählen Sie anschließend geeignete Senkkopfschrauben aus, sodass der Halter stabil befestigt werden kann (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).</p> <p>Zeichnen Sie die Bohrlöcher für den Halter an (s. Abbildung Befestigung).</p> <p>Bohren Sie nun die Löcher.</p> <p>Befestigen Sie den Halter (s. Abbildung Befestigung). Dazu die Schienen entsprechend ausziehen. Die Bohrungen der mittleren Schiene müssen über den Bohrungen der unteren Schiene liegen.</p> <p>Nun können Sie den TV/Monitor an der Halteplatte befestigen (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).</p> |
| Gewicht                                                     | Der Halter ist nur für TV-Geräte bis zu 6,5 kg und VESA 75 oder 100 Befestigung geeignet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Arretierung                                                 | Der Halter muss während der Fahrt verriegelt sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |