



**Vodafone Cobra
CAN-Bus Alarmanlage**

**für Mercedes-Benz
Sprinter W907 und W910**

Einbauanleitung

Dies ist die spezifische Einbauanleitung für den Mercedes Benz Sprinter W907 und W910.

Generelle Informationen entnehmen Sie bitte der Anleitung: Vodafone Cobra, CAN-Bus Alarmanlage, 46BASIC, 46PRO und 46EXCLUSIVE. Sie liegt ebenfalls der Verpackung bei.





Hinweis:

Diese Angaben sind als Einbauhilfe gedacht. Änderungen sind jederzeit möglich, die Angaben sind somit ohne Gewähr. Sollten Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Gewährleistung

Der Hersteller ist nicht haftbar für mittelbare und unmittelbare Folgeschäden aufgrund eines Defektes. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Gewährleistung an Ihren Händler. Er wird Ihnen gerne weiterhelfen. Die Gewährleistung erlischt, wenn das Produkt falsch montiert oder angeschlossen wurde, es Zeichen von äußeren Beschädigungen hat oder andere nicht auf die Produktion zurückzuführende Ursachen vorliegen.

A. Vorbereitung

1. Entfernen Sie die Bodenverkleidung.



2. Entfernen Sie die Verkleidung im Einstiegsbereich auf der Beifahrerseite. Die Schrauben befinden sich unter den Kunststoff-Stopfen.




A. Vorbereitung

3. Entfernen Sie die Verkleidung auf der Beifahrerseite.
Diese Verkleidung ist nur mit Clips befestigt



A. Vorbereitung

4. Unter der soeben entfernten Verkleidung müssen zwei Schrauben entfernt werden.

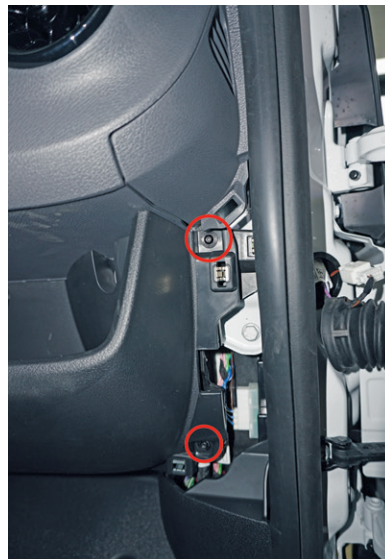


A. Vorbereitung

5. Auf der Unter- und Oberseite des Handschuhkastens müssen noch einmal jeweils drei Schrauben entfernt werden.




6. Der Handschuhkasten lässt sich jetzt herausnehmen.

7. Entfernen Sie die Abdeckung im Beifahrerfußraum. Die Schrauben müssen nur um 90° gedreht werden. Darunter befindet sich das Bordwerkzeug. Drücken Sie die Rastnasen um das Werkzeug heraus zu nehmen.

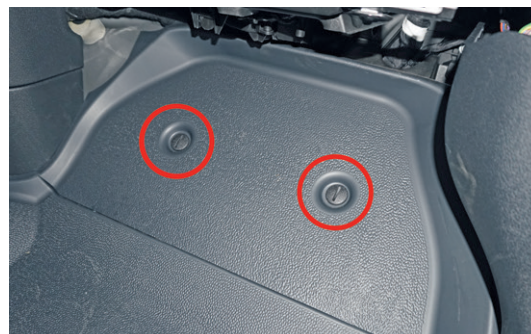


A. Vorbereitung

8. Entfernen Sie die Schraube am Sicherungsträger.

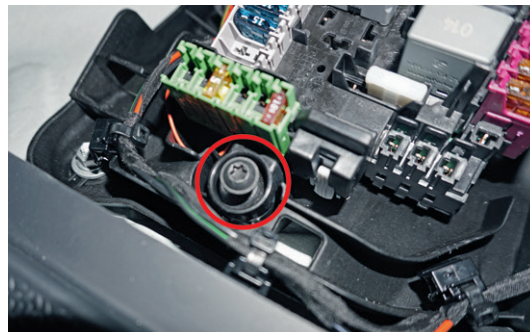

9. Nehmen Sie den Sicherungsträger aus der Halterung.

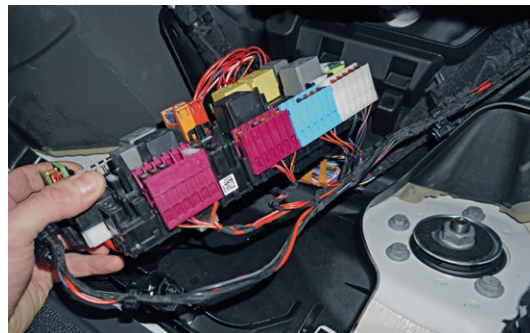

A. Vorbereitung

10. Entfernen Sie die Blende in der Mittelkonsole. Sofern kein Getränkehalter verbaut ist, sind hier nur Clips.
Falls ein Getränkehalter eingebaut ist muss zuerst die Schraube im Halter entfernt werden.



11. Hebeln Sie das Klimabedienteil vorsichtig mit einem Kunststoffkeil aus.



A. Vorbereitung

12. Ziehen Sie die Kabeldurchführung an der Beifahrertür von der Karosserie ab.



B. Anschluss am Fahrzeug

1. Die Leitungen für den CAN-Bus werden an den Leitungen, die in die Beifahrertür führen angeschlossen.


CAN High: braun/rot
CAN Low: braun



2. Der Anschluss für den Blinkeroutput befindet sich auf der Rückseite des Klimabedienteils am 8 poligen, schwarzen Stecker.

Verbinden Sie die Leitung der Alarmanlage nur über eine Diode (z.B. 1N4004) mit der Fahrzeugleitung. Die Kathode zeigt in Richtung der Alarmanlage.

Output: Pin 5, gelb/rot

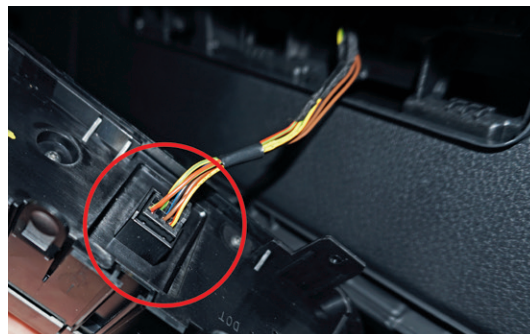


B. Anschluss am Fahrzeug

3. Das Blinkerfeedback ist an Pin 61 (schwarz/grün) des weißen Steckers am BCM.




4. Die Masse wird am originalen Massepunkt angeschlossen.

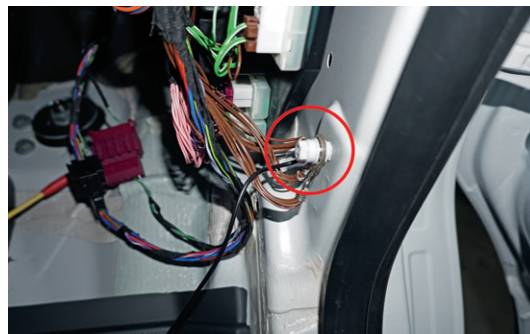

B. Anschluss am Fahrzeug

5. Die Klemme 30 kann in den grünen Sicherungsträger eingepinnt werden.

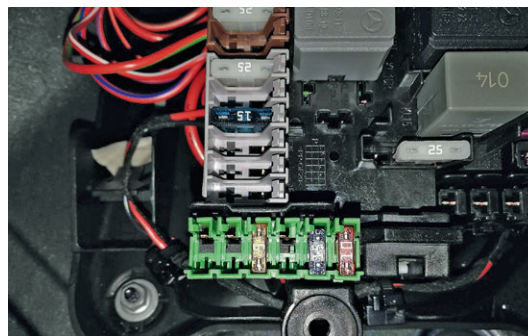


6. Die optionale Wegfahrsperre lässt sich an Pin 5 (violett) des 10 poligen weißen Steckers am Sicherungsträger anschließen.



B. Anschluss am Fahrzeug

7. Das Steuergerät lässt sich gut hinter dem Handschuhfach montieren.

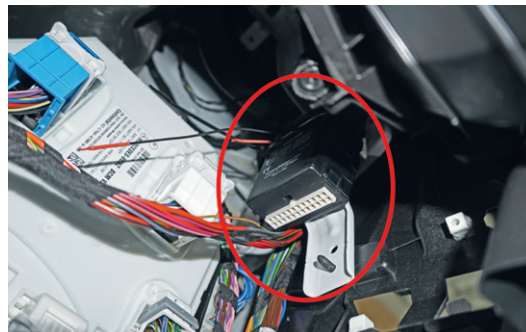

C. Funksirene und Status-LED einbauen

1. Entfernen Sie die Verkleidung links neben dem Lichtschalter. Diese Verkleidung ist nur mit Clips befestigt.



2. Entfernen Sie die beiden Schrauben, die sich unter der gerade eben entfernten Verkleidung.



C. Funksirene und Status-LED einbauen

3. Lösen Sie die drei Schrauben im Fahrerfußraum, damit Sie die Verkleidung abnehmen können.



4. Bringen Sie den LED-Drucktaster wie auf diesem Bild an. Die Leitung sollte nach der Installation nicht sichtbar sein.




5. Die Funksirene können Sie an der Originalverschraubung auf der Beifahrerseite im Motorraum montieren.



C. Funksirene und Status-LED einbauen

6. Die Leitungen der Sirene können Sie durch die Kabeldurchführung in den Innenraum verlegen und die gleichen Anschlusspunkte wie bei den Steuergerät verwenden.

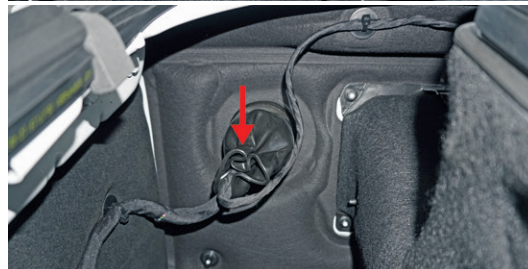

C. Funksirene und Status-LED einbauen

7. Der Motorhaubenkontaktschalter kann auf der Beifahrerseite eingebaut werden



Bei weiteren Fragen zum Einbau oder der Fehlersuche
kontaktieren Sie bitte unseren Service unter

Rufnummer 06341 3809577
oder service@caratec.de

Hersteller:
Vodafone Automotive SpA
via Astico 41
2110 Varese
Italien
automotive.vodafone.com

Vertrieb:
Caratec GmbH
Carl-Bosch-Straße 7
76829 Landau
Deutschland
Tel. 06341 38095-0 · www.caratec.de