

Caratec Audio CAK1650.DU

Montageanleitung

Kompo-Lautsprechersatz für
Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer



1. Lieferumfang

Bitte prüfen Sie, ob folgende Teile im Lieferumfang enthalten sind:

- 2 Tieftöner
- 2 Hochtöner
- Adapter
- Einbauringe

2. Ausstattung

Dieser Kompo-Lautsprechersatz besteht aus einem Tieftöner (TT) mit beschichteter Papiermembran und langzeitstabiler Gummisicke und einem Hochtöner (HT) mit Seidenmembran.

Das fahrzeugspezifische Lautsprechersystem sorgt für mehr Dynamik, eine klare und angenehme Stimmenwiedergabe sowie kraftvolle Bässe. Montage und Klang sind perfekt auf Ducato, Jumper und Boxer abgestimmt und schnell erledigt. Die Hochtöner passen exakt in die Aufnahmen der Fiat A-Säulen-Verkleidung und der Remis-Verdunkelung. Die Tieftöner sind bereits komplett vormontiert und lassen sich im Handumdrehen gegen die Original-Tieftöner austauschen.

3. Technische Daten


Abmessungen	TT 165 x 66 mm HT: 37 x 19 mm
Einbautiefe	60 mm
Leistung RMS / max.	50 W / 80 W
Impedanz	3 Ohm
Resonanzfrequenz	56 Hz
Schalldruckpegel	88 dB / 1W / 1m
Frequenzgang	56Hz...20kHz
Schwingspule TT	25,9 mm
Magnet TT	80 x 15 mm
Polplatten TT	4 mm
Korbmaterial	Stahl
Membran Material TT	Papier
Sicke TT	Gummi
Membran Material HT	Seide
Magnet HT	NdFeB 19 mm
Schwingspule HT	19 mm

Optionales Zubehör



Aufrüstbar mit dem spezifisch auf diesen Lautsprechersatz abgestimmten Caratec Plug & Play DSP-Soundsystem CAS207D (4-Kanal mit Subwoofer) oder CAS208D (6-Kanal mit Subwoofer und hinteren Lautsprechern).

4. Montage Tieftöner

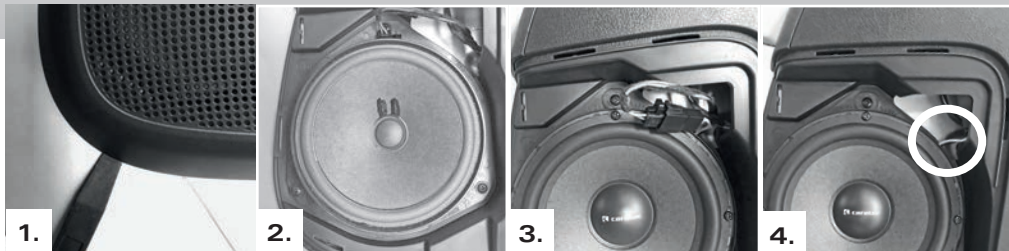


Tieftöner montieren

Montagehinweise

- | | |
|----|---|
| 1. | Tieftöner-Blende in der Tür entfernen:
Dazu mit einem Kunststoffkeil wischen Blende und Türverkleidung gehen und Blende abhebeln. |
| 2. | Sofern vorhanden, den Tieftöner entfernen. Dazu die drei Kreuzschlitz-Schrauben entfernen, Tieftöner herausnehmen und Stecker lösen. |
| 3. | Neuen Tieftöner mit Einbauring montieren. Dazu den Anschluss-Adapter mit dem fahrzeugseitigen Lautsprecher-Stecker verbinden. |
| 4. | Beim rechten Tieftöner die Leitungen durch die rechte Einkerbung am Adapterring führen, beim linken links.
Tieftöner mit den drei Kreuzschlitzschrauben befestigen.
Auf die Ausrichtung des Adapters achten: Der Caratec Schriftzug muss waagrecht lesbar sein. |

5. Montage Hochtöner

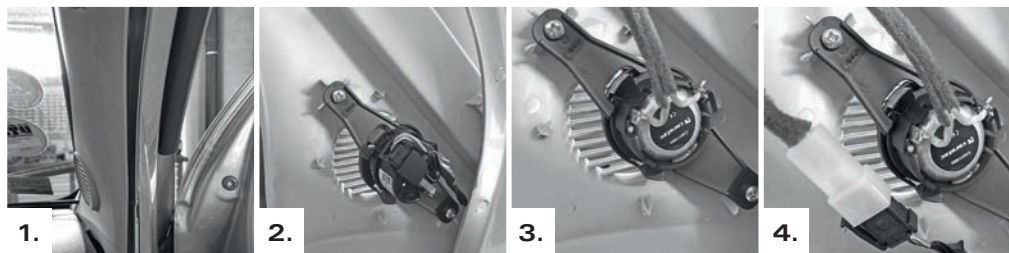

Hochtöner montieren

Montagehinweise (ohne Abbildung)

Fahrzeuge mit Serien-A-Säulenverkleidung:

- | | |
|----|---|
| 1. | Türdichtung abziehen. A-Säulenverkleidung oben beginnend vorsichtig ausclippen und abziehen. |
| 2. | Sofern vorhanden, den alten Hochtöner entfernen und den Stecker lösen. |
| 3. | Hochtöner in die Aufnahme einclippen (auf Lage der Einkerbung achten) |
| 4. | Die Anschlussleitung mit dem fahrzeugseitigen Leitungssatz verbinden.
Verkleidung wieder anbringen, auf Clips und den Führungsdorn oben innen an der Verkleidung achten. Dichtung wieder aufstecken. |

Hochtöner montieren

Montagehinweise (wie abgebildet)

Fahrzeuge mit Verdunkelung:

- | | |
|----|---|
| 1. | Verdunkelung nach Herstellervorgaben entfernen oder unten so lösen, dass der Einbauort des Hochtöners zugänglich ist. |
| 2. | Sofern vorhanden, den Hochtöner entfernen und den Stecker lösen. |
| 3. | Hochtöner in die Aufnahme einclippen (auf Lage der Einkerbung achten). |
| 4. | Die Anschlussleitung mit dem fahrzeugseitigen Leitungssatz verbinden.
Verdunkelung wieder anbringen. |



www.instagram.com/caratec_de



www.facebook.de/caratecgmbh

Caratec GmbH

Carl-Bosch-Straße 7
D-76829 Landau

Tel. +49 6341 38095-0
Fax. +49 6341 38095-74

www.caratec.de