



CARATEC INSTALL Lenkrad-FB Interface

CID201LU
für Fiat Ducato universell

Montage- &
Bedienungsanleitung


+ DAS PLUS FÜR DEINE REISE.




Montage

Achtung!

Zuerst den angepassten Geräteanschluss **②** in das Interface stecken, dann mit dem Gerät verbinden. Danach die ISO-Verbindungen **①** zum Gerät herstellen. Zuletzt die Verbindung zum Fahrzeug **③** herstellen.

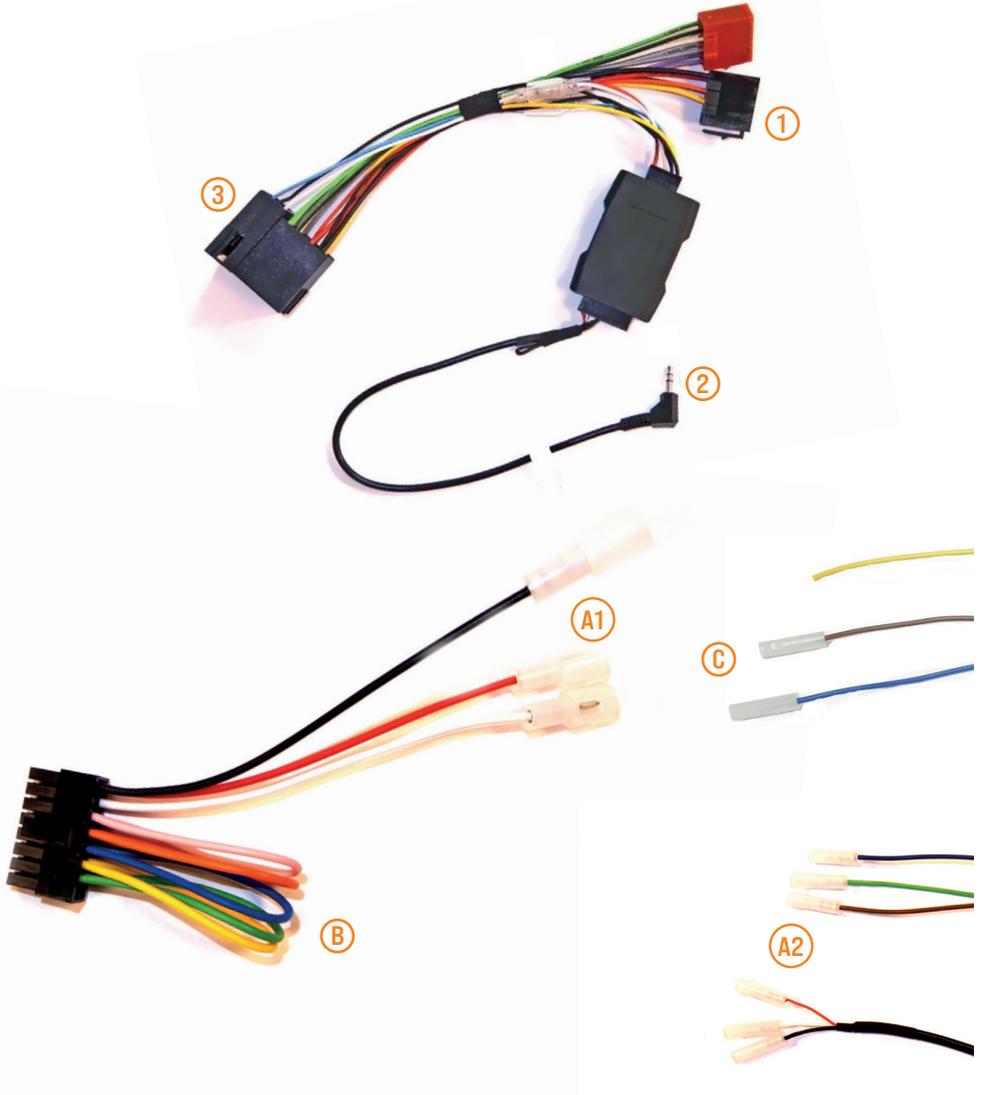


Montage

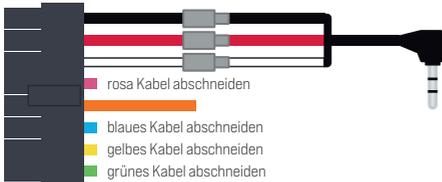

ALPINE:

Verbinden Sie (A1) schwarz mit (A2) schwarz.
Verbinden Sie (A1) rot mit (A2) rot.
Verbinden Sie (A1) weiß mit (A2) weiß.


Die orange Schleife (B) darf nicht durchtrennt werden. Alle anderen Leitungen (rosa, blau, gelb und grün) müssen abgeschnitten und isoliert werden.

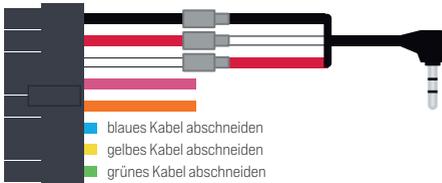

BLAUPUNKT:

Verbinden Sie (A1) schwarz mit (A2) schwarz.
Verbinden Sie (A1) rot mit (A2) weiß.


Die rosa und die orange Schleife (B) dürfen nicht durchtrennt werden. Alle anderen Leitungen (blau, gelb und grün) müssen abgeschnitten und isoliert werden.

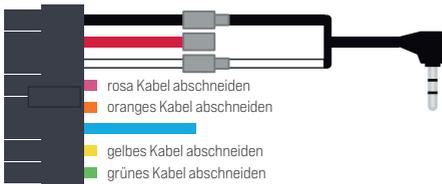

CLARION:

Verbinden Sie (A1) schwarz mit (A2) schwarz.
Verbinden Sie (A1) weiß mit (A2) weiß.

Die blaue Schleife (B) darf nicht durchtrennt werden. Alle anderen Leitungen (rosa, orange, gelb und grün) müssen abgeschnitten und isoliert werden.

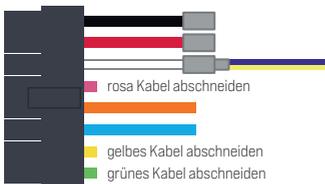


JVC:

Verbinden Sie (A1) weiß mit (A2) blau/gelb.

Die orange und die blaue Schleife (B) dürfen nicht durchtrennt werden. Alle anderen Leitungen (rosa, gelb und grün) müssen abgeschnitten und isoliert werden.




Montage

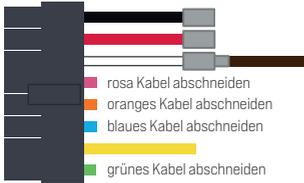

KENWOOD

Verbinden Sie **A1** weiß mit **C** braun und **A1** schwarz mit **C** blau.


Die gelbe Schleife **B** darf nicht durchtrennt werden. Alle anderen Leitungen (rosa, orange, blau und grün) müssen abgeschnitten und isoliert werden.

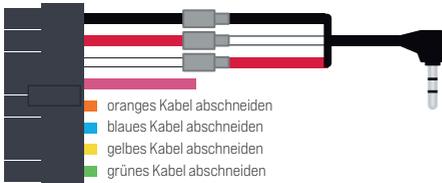

PIONEER:

Verbinden Sie **A1** schwarz mit **A2** schwarz.
 Verbinden Sie **A1** rot mit **A2** weiß.
 Verbinden Sie **A1** weiß mit **A2** rot.

Die rosa Schleife **B** darf nicht durchtrennt werden. Alle anderen Leitungen (orange, blau, gelb und grün) müssen abgeschnitten und isoliert werden.

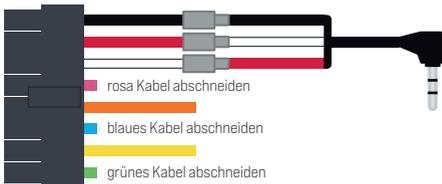

SONY:

Verbinden Sie **A1** schwarz mit **A2** schwarz.
 Verbinden Sie **A1** rot mit **A2** weiß.
 Verbinden Sie **A1** weiß mit **A2** rot.

Die orange und die gelbe Schleife **B** dürfen nicht durchtrennt werden. Alle anderen Leitungen (rosa, blau und grün) müssen abgeschnitten und isoliert werden.

Funktionstasten



- | | |
|------------------------------|---|
| ① Lautstärke + | ⑤ Stummschalten oder Lautstärke-Absenkung |
| ② Lautstärke - | ⑥ Sprachtaste |
| ③ eingehenden Anruf annehmen | ⑦ Suche aufwärts |
| ④ eingehenden Anruf ablehnen | ⑧ Suche abwärts |

Hinweis:

Möglicherweise sind abhängig vom verwendeten Radiogerät nicht alle Funktionen steuerbar.

Notizen

Notizen





Caratec GmbH

Carl-Bosch-Straße 7
76829 Landau

Tel. +49 6341 38095-0
Fax +49 6341 38095-74

www.caratec.de