



# CARATEC INSTALL

## Lenkrad-FB Interface


CID202LU

für Fiat Ducato 8 (MJ. ab 2022)

universell

Montage- &  
Bedienungsanleitung


+ DAS PLUS FÜR DEINE REISE.

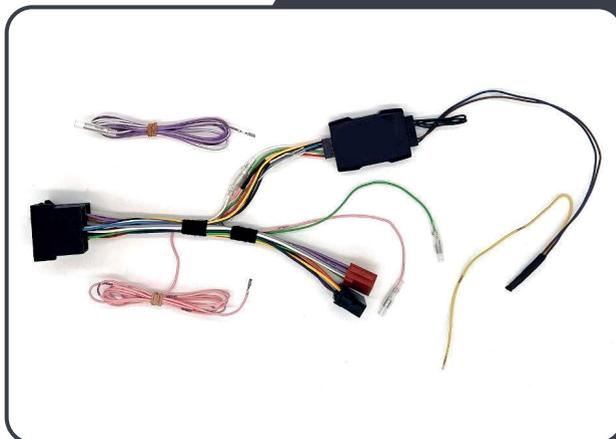


## Montage

### Achtung!

Zuerst den angepassten Geräteanschluss ② in das Interface stecken, dann mit dem Gerät verbinden. Danach die ISO-Verbindungen ① zum Gerät herstellen. Zuletzt die Verbindung zum Fahrzeug ③ herstellen.

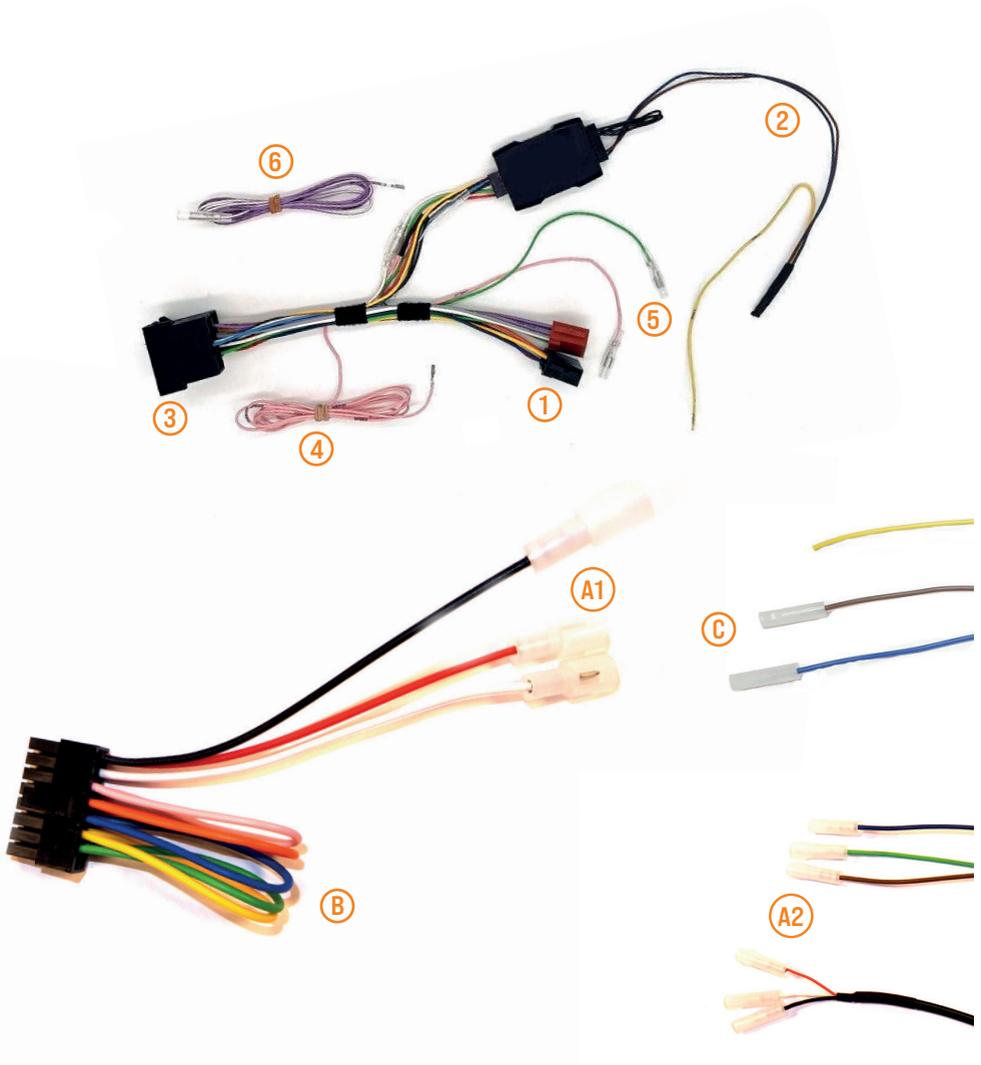


## Montage

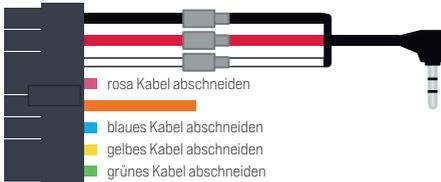

### ALPINE:

Verbinden Sie (A1) schwarz mit (A2) schwarz.  
Verbinden Sie (A1) rot mit (A2) rot.  
Verbinden Sie (A1) weiß mit (A2) weiß.


Die orange Schleife (B) darf nicht durchtrennt werden. Alle anderen Leitungen (rosa, blau, gelb und grün) müssen abgeschnitten und isoliert werden.

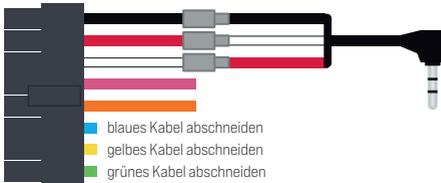

### BLAUPUNKT:

Verbinden Sie (A1) schwarz mit (A2) schwarz.  
Verbinden Sie (A1) rot mit (A2) weiß.


Die rosa und die orange Schleife (B) dürfen nicht durchtrennt werden. Alle anderen Leitungen (blau, gelb und grün) müssen abgeschnitten und isoliert werden.

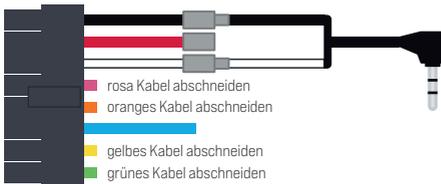

### CLARION:

Verbinden Sie (A1) schwarz mit (A2) schwarz.  
Verbinden Sie (A1) weiß mit (A2) weiß.

Die blaue Schleife (B) darf nicht durchtrennt werden. Alle anderen Leitungen (rosa, orange, gelb und grün) müssen abgeschnitten und isoliert werden.

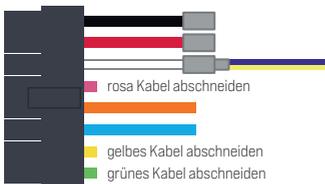


### JVC:

Verbinden Sie (A1) weiß mit (A2) blau/gelb.

Die orange und die blaue Schleife (B) dürfen nicht durchtrennt werden. Alle anderen Leitungen (rosa, gelb und grün) müssen abgeschnitten und isoliert werden.




## Montage

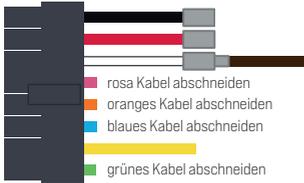

### KENWOOD

Verbinden Sie (A1) weiß mit (C) braun und (A1) schwarz mit (C) blau.


Die gelbe Schleife (B) darf nicht durchtrennt werden. Alle anderen Leitungen (rosa, orange, blau und grün) müssen abgeschnitten und isoliert werden.

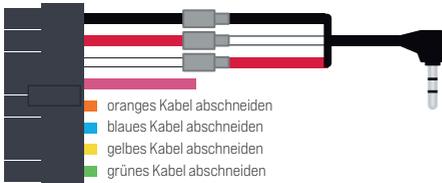

### PIONEER:

Verbinden Sie (A1) schwarz mit (A2) schwarz.  
Verbinden Sie (A1) rot mit (A2) weiß.  
Verbinden Sie (A1) weiß mit (A2) rot.

Die rosa Schleife (B) darf nicht durchtrennt werden. Alle anderen Leitungen (orange, blau, gelb und grün) müssen abgeschnitten und isoliert werden.

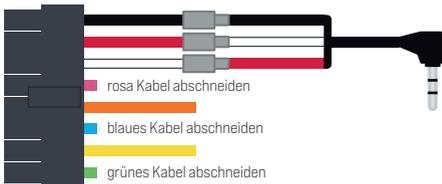

### SONY:

Verbinden Sie (A1) schwarz mit (A2) schwarz.  
Verbinden Sie (A1) rot mit (A2) weiß.  
Verbinden Sie (A1) weiß mit (A2) rot.


Die orange und die gelbe Schleife (B) dürfen nicht durchtrennt werden. Alle anderen Leitungen (rosa, blau und grün) müssen abgeschnitten und isoliert werden.

### Optionale Anschlüsse:

- Der pink/weiße Kontakt (4) kann fahrzeugseitig eingepinnt und für das Geschwindigkeitssignal genutzt werden
- Die grüne Leitung (5) kann radioseitig an das Handbremsignal angeschlossen werden
- Die violett/weiße Leitung (6) kann fahrzeugseitig eingepinnt werden und für das Rückwärtsgangsignal genutzt werden

## Funktionstasten

---

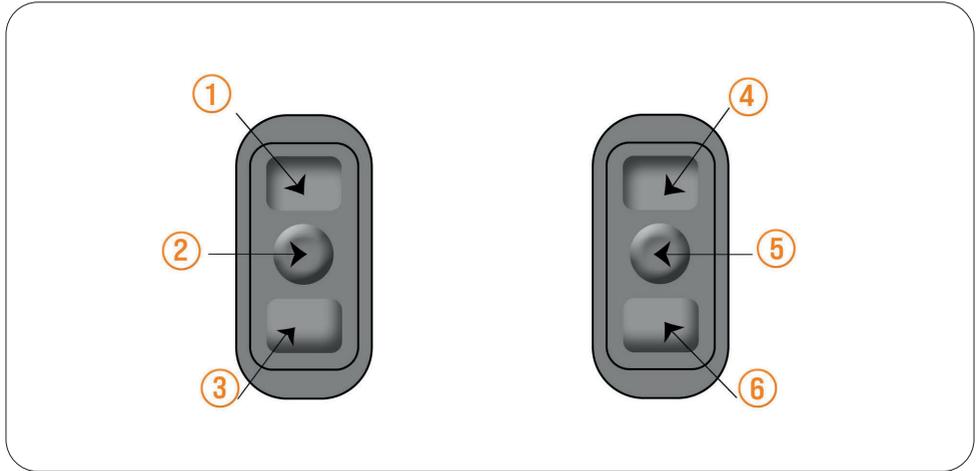

- ① Sendersuche aufwärts
- ② Quelle Umschalten
- ③ Sendersuche abwärts

- ④ Lautstärke +
- ⑤ Stummschaltung
- ⑥ Lautstärke -

### Hinweis:

Das Interface erfordert die fahrzeugseitige Option „5BH“. Die Tasten befinden sich auf der Rückseite des Lenkrads. Möglicherweise sind abhängig vom Radiogerät nicht alle Tasten nutzbar oder müssen in den Einstellungen des Radiogerätes angelernt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Anleitung des Radiogerätes.

## **Notizen**

---

## Notizen

---





**Caratec GmbH**

Carl-Bosch-Straße 7  
76829 Landau

Tel. +49 6341 38095-0  
Fax +49 6341 38095-74

[www.caratec.de](http://www.caratec.de)