
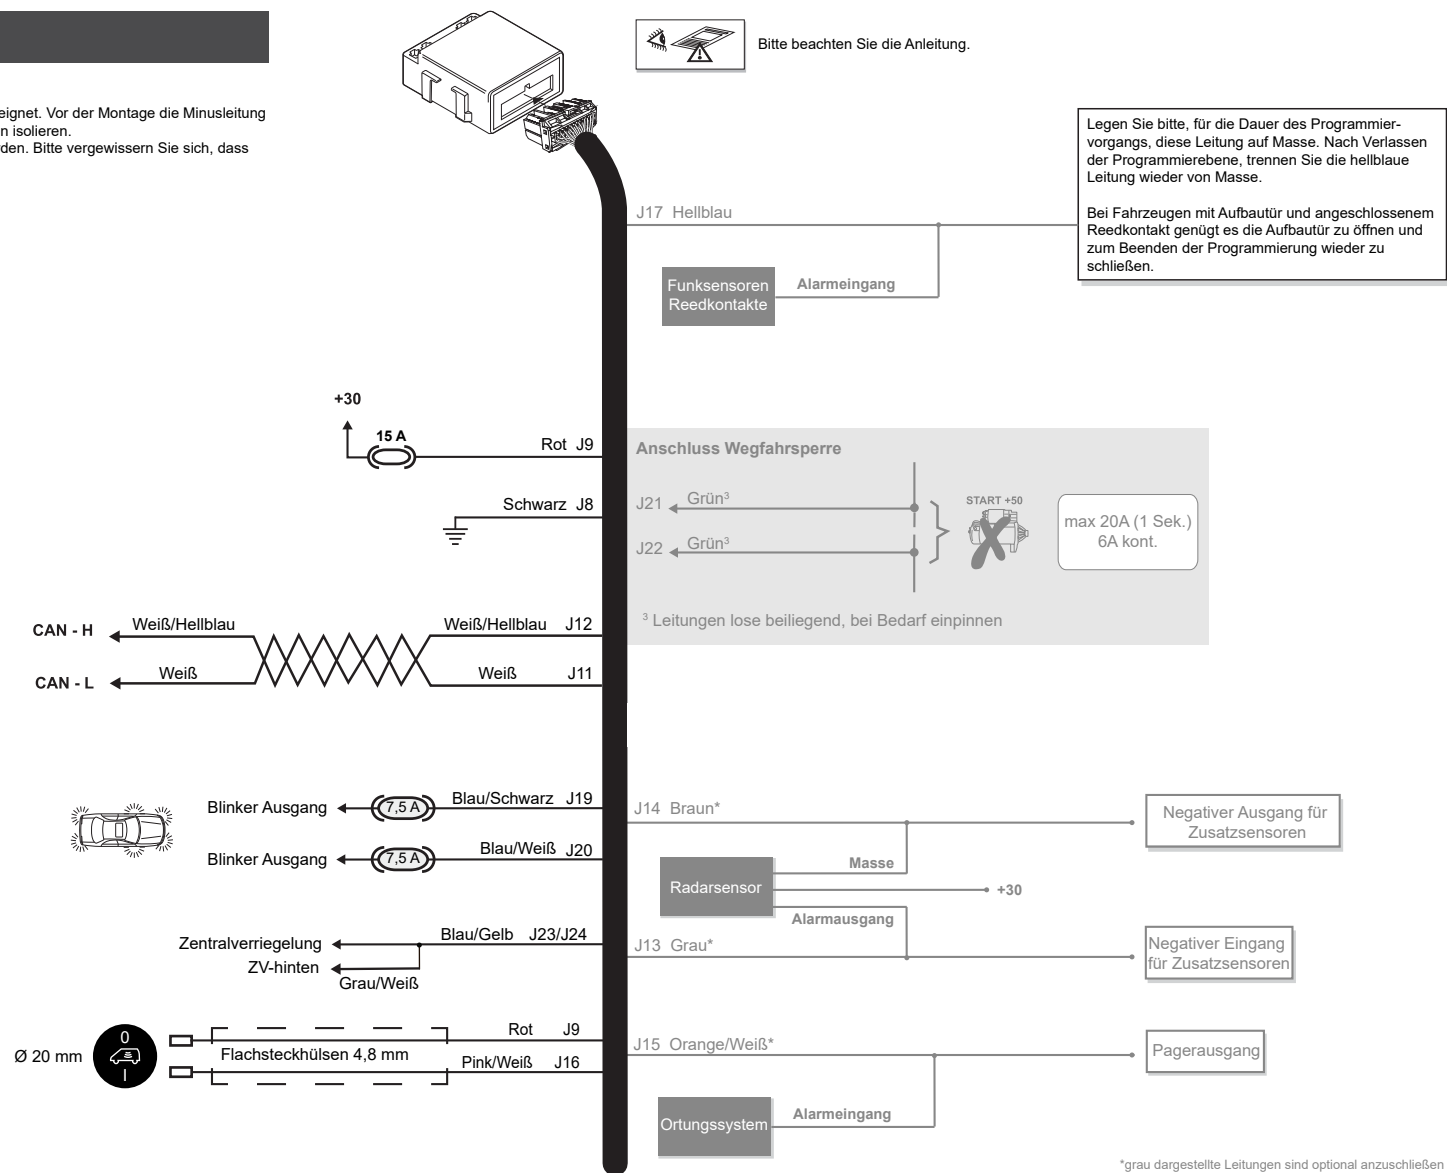



**ACHTUNG!**

Dieses System ist zum Einbau in Kraftfahrzeu gen mit 12 V Batterien und Minusleitung als Masseanschluss geeignet. Vor der Montage die Minusleitung der Batterie anklemmen und erst nach Ende der Montage wieder anklemmen. Alle nicht verwendeten Leitungen isolieren. Bei einigen Fahrzeugen muss der PIN-Code des Radios nach Wiederanklemmen der Batterie eingegeben werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie den PIN-Code des Radios für diesen Fall griffbereit halten.

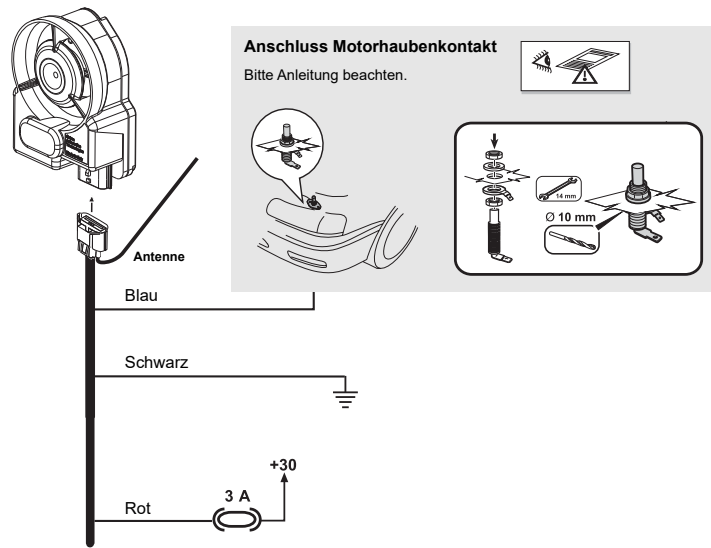


\*grau dargestellte Leitungen sind optional anzuschließen

### Anschlüsse Steuergerät

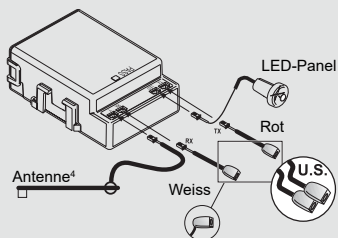


<sup>4</sup> Steckplatz für die Antenne: Buchse Y  
Bei der langen Antenne für Systeme mit Driver Card  
zusätzlich lose schwarze Leitung auf Masse legen

## Ultraschallsensoren positionieren

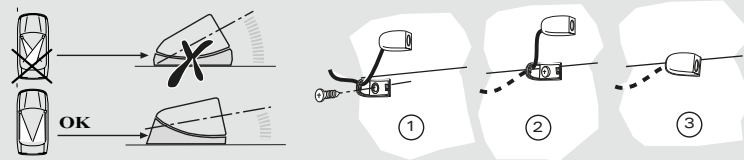

Steckplatz für die Ultraschallsensoren: rote Leitung in Buchse TX, weisse Leitung in Buchse RX einstecken

**ACHTUNG!** Wenn keine Ultraschallsensoren verwendet werden, bitte Überbrückungsleitung (Art.-Nr. 03CA0445B) mitbestellen und in die Buchsen TX und RX einstecken.

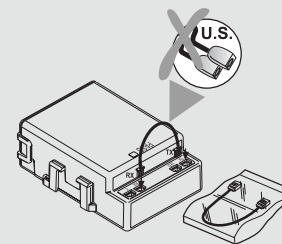

## LED montieren

