

Schaltplan AK46PR-C und AK46EX-C/AK46EX-C2 mit Funksirene




ACHTUNG!

Dieses System ist zum Einbau in Kraftfahrzeugen mit 12 V Batterien und Minusleitung als Masseanschluss geeignet. Vor der Montage die Minusleitung der Batterie abklemmen und erst nach Ende der Montage wieder anklemmen. Alle nicht verwendeten Leitungen isolieren. Bei einigen Fahrzeugen muss der PIN-Code des Radios nach Wiederanklemmen der Batterie eingegeben werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie den PIN-Code des Radios für diesen Fall griffbereit halten.

Anschluss Motorhaubenkontakt

Bitte fahrzeugspezifischen Einbauhinweis unter einbaudaten.caratec.de beachten.

Wenn Signal nicht über CAN-Bus erkannt wird, ist folgender Anschluss erforderlich:

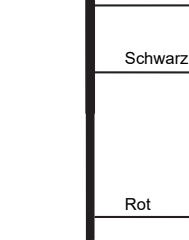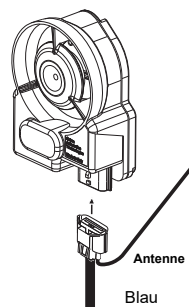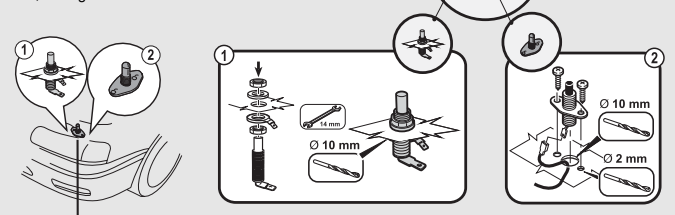


Anschluss Fahrzeugblinker (optional, aber empfohlen)




Fahrzeugspezifischen Einbauhinweis unter einbaudaten.caratec.de beachten



LOGIC




POWER




¹ Leitung lose beiliegend. Entsprechend fahrzeugspezifischem Einbauhinweis unter einbaudaten.caratec.de einpinnen

² In älteren fahrzeugspezifischen Hinweisen wird die Leitung in PIN 20 als "Gelb" bezeichnet. Bitte Anschlusshinweis "Power" oder "Logic" beachten und die entsprechend gepinnte Leitung zum Anschluss verwenden.

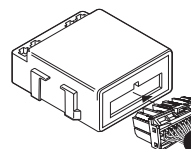

Bitte beachten Sie den fahrzeugspezifischen Einbauhinweis, den Sie im Internet unter einbaudaten.caratec.de herunterladen können.


J17 Blau

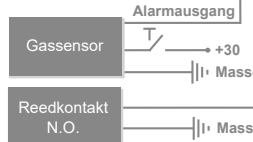

Legen Sie bitte, für die Dauer des Programmiervorgangs, diese Leitung auf Masse. Nach Verlassen der Programmierstufe, trennen Sie die blaue Leitung wieder von Masse.

Bei Fahrzeugen mit Aufbautür und angeschlossenem Reedkontakt genügt es die Aufbautür zu öffnen und zum Beenden der Programmierung wieder zu schließen.


Anschluss Wegfahrsperre

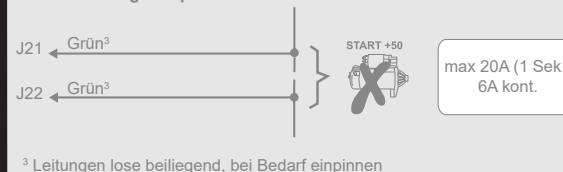

Anschluss Zündung



J14 Braun

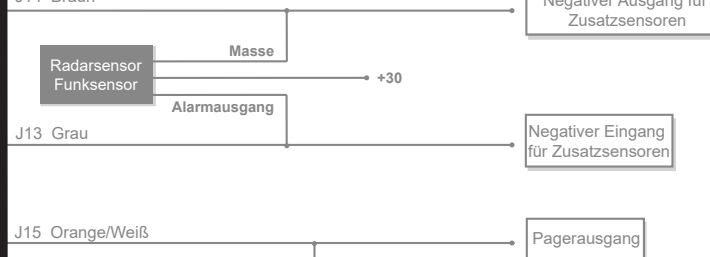


J15 Orange/Weiß





grau dargestellte Leitungen sind optional anzuschließen

Anschlüsse Steuergerät

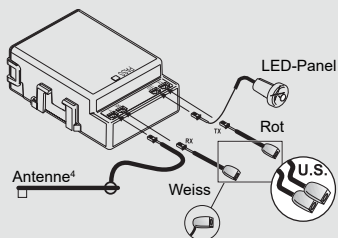


⁴ Steckplatz für die Antenne: Buchse Y
Bei der langen Antenne für Systeme mit Driver Card zusätzlich lose schwarze Leitung auf Masse legen

Ultraschallsensoren positionieren

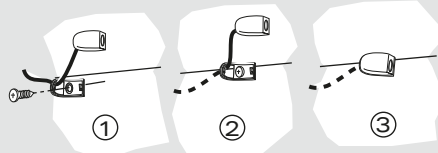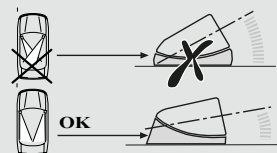

Steckplatz für die Ultraschallsensoren: rote Leitung in Buchse TX, weisse Leitung in Buchse RX einstecken

ACHTUNG! Wenn keine Ultraschallsensoren verwendet werden, bitte Überbrückungsleitung (Art.-Nr. 03CA0445B) mitbestellen und in die Buchsen TX und RX einstecken.

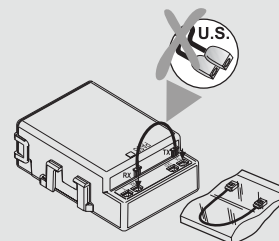

LED montieren

