



Schaltplan Wegfahrsperre

ACHTUNG!

Dieses System ist zum Einbau in Kraftfahrzeugen mit 12 V Batterien und Minusleitung als Masseanschluss geeignet. Vor der Montage die Minusleitung der Batterie abklemmen und erst nach Ende der Montage wieder anklemmen. Alle nicht verwendeten Leitungen isolieren. Bei einigen Fahrzeugen muss der PIN-Code des Radios nach Wiederanklemmen der Batterie eingegeben werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie den PIN-Code des Radios für diesen Fall griffbereit halten.

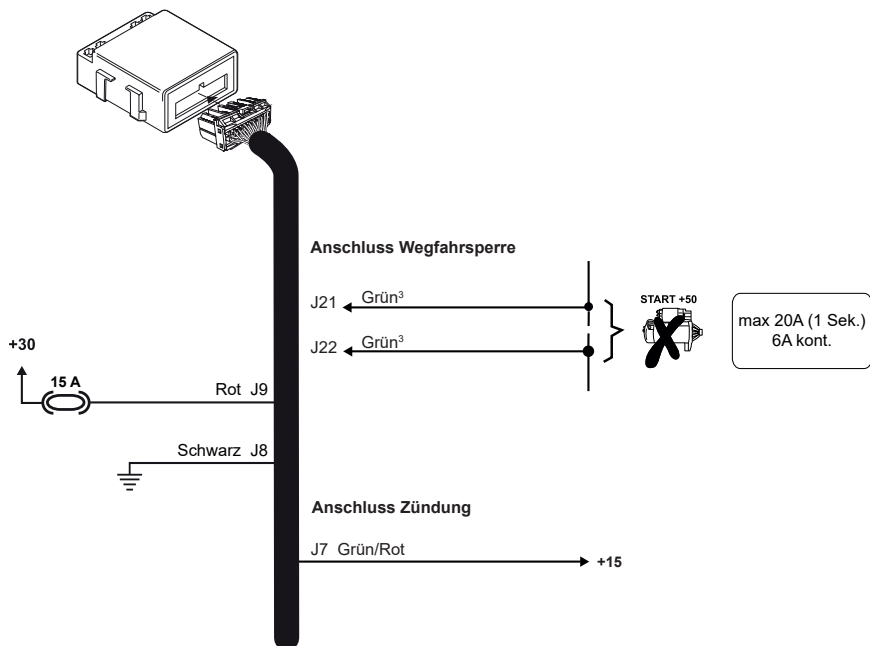


Anschlüsse Steuergerät

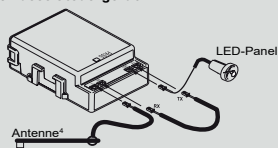


4 Steckplatz für die Antenne: Buchse Y
Bei der langen Antenne für Systeme mit Driver Card
zusätzlich lose schwarze Leitung auf Masse legen

ACHTUNG!

Bitte Überbrückungsleitung (Art.Nr. 03CA0445B)
in die Buchsen TX und RX einstecken.

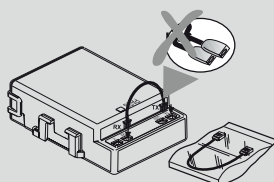

LED montieren

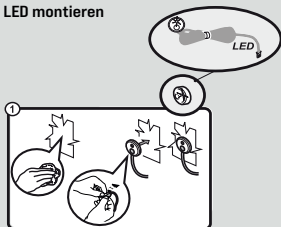

Kontakt

Caratec GmbH
Carl-Bosch-Straße 7
76829 Landau

Tel. +49 6341 38095-0
www.caratec.de

Technische Unterstützung: +49 6341 38095-77