

Bedienungs- und Montageanleitung

Caratec Flex CFA101L TV-Halter
seitlicher Auszug zur Montage in und an Schränken



© 10/20 Änderungen und Irrtum vorbehalten · MC072067



Caratec GmbH
Carl-Bosch-Straße 7
76829 Landau

Tel. +49 6341 38095-0
Fax +49 6341 38095-74

www.caratec.de



Caratec Flex CFA101L TV-Halter
seitlicher Auszug zur Montage in und an Schränken


Die Caratec Auszüge sind durch das Caratec-exklusive Aluprofil besonders stabil und trotzdem leicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Stahl-Auszügen lässt sich dadurch, bei gleichzeitig deutlich höherer Stabilität, viel Gewicht sparen. Der Auszug CFA 101 L lässt sich seitlich in und an Schränken montieren und sich mit einer Federstahl-Lasche leicht entriegeln. Der Auszug arretiert automatisch, wenn der Auszug zusammengeschoben wird. Einmal ausgezogen lässt sich das TV-Gerät mit der Drehfunktion (190° drehen +/-8° neigen) leicht in die gewünschte Position bringen. Bei vielen Fahrzeugen so einsetzbar, dass das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett aus betrachtet werden kann.

- rechts und links montierbar
- Halteplatte dreh-/neigbar: 190°, +/-8°
- Schienenlänge ausgezogen: 835 mm
- Maße eingeklappt (B x H x T): ca. 410 x 155 x 42 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- aus solidem Aluminiumprofil und Stahl, für TV-Geräte bis 6,5 kg

Lieferumfang

- 1x Montageanleitung
- 1x CFA101L TV-Halter

Artikelnummer: MC029091

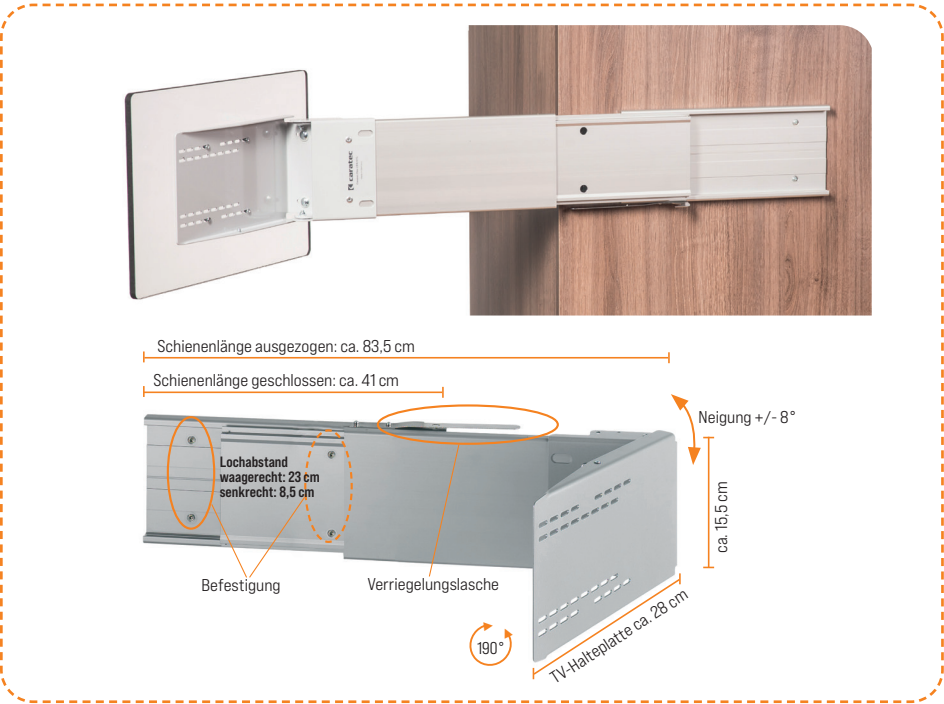

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihre Caratec Service-Abteilung.
Caratec Service Telefon: +49 6341 38095-77 // E-Mail: service@caratec.de



Drehbar



Neigbar



Schwenkbar



Verriegelbar



Made in Germany



Vesa 75/100-Norm

Bedienung

Entriegelung	Die Federstahl-Lasche befindet sich, je nach Monaterichtung an der oberen oder unteren Kante des Halters. Zum Entriegeln die Lasche leicht anheben. Nach Entriegelung kann das TV-Gerät auf die erforderliche Länge herausgezogen werden und bei Bedarf in die passende Blickposition (190° drehen, +/-8° neigen) gebracht werden.
Verriegelung	Vor dem Zusammenschieben darauf achten, dass der TV senkrecht steht, also keine Neigung eingestellt ist. Der Auszug arretiert automatisch, wenn der Auszug zusammengeschoben wird.
Achtung Unfallgefahr	Vor Fahrtantritt sicherstellen, dass der Auszug verriegelt ist.

Typ: Sollte die Lasche durch zu starkes Anheben nicht mehr sicher verriegeln, kann sie durch Herausdrehen der beiden Kreuzschlitz-Schrauben abgenommen und in die ursprüngliche Position zurückgebogen werden.

Montagehinweise

Erforderliche Werkzeuge	Bohrmaschine, Schraubenzieher und Wasserwaage
Montage	Suchen Sie eine passende Stelle im Fahrzeug, an der der TV-Auszug quer zur Fahrtrichtung montiert werden kann. Prüfen Sie den Untergrund auf ausreichende Stabilität zur Montage des Halters. Wählen Sie anschließend geeignete Senkkopfschrauben aus, sodass der Halter stabil befestigt werden kann (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Zeichnen Sie die vier Bohrlöcher für den Halter an (siehe Bild: Befestigung). Bohren Sie nun die Löcher. Befestigen Sie den Halter (siehe Bild Befestigung: dazu die Schienen entsprechend ausziehen, die Bohrungen der mittleren Schiene müssen dafür über den Bohrungen der unteren Schiene liegen). Nun können Sie den TV / Monitor an der Halteplatte (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen. Falls erforderlich, kann der Bildschirmwinkel (+/- 8°) entsprechend eingestellt werden.
Gewicht	Der Halter ist nur für TV-Geräte bis zu 6,5 kg und VESA 75 oder 100 Befestigung geeignet.
Arretierung	Der Halter muss während der Fahrt verriegelt sein.